

Federici Sofà®


ECCELLENZA ARTIGIANA DAL 1968



Cura
Manutenzione
Garanzia

www.federicisofa.com

MATERIALI

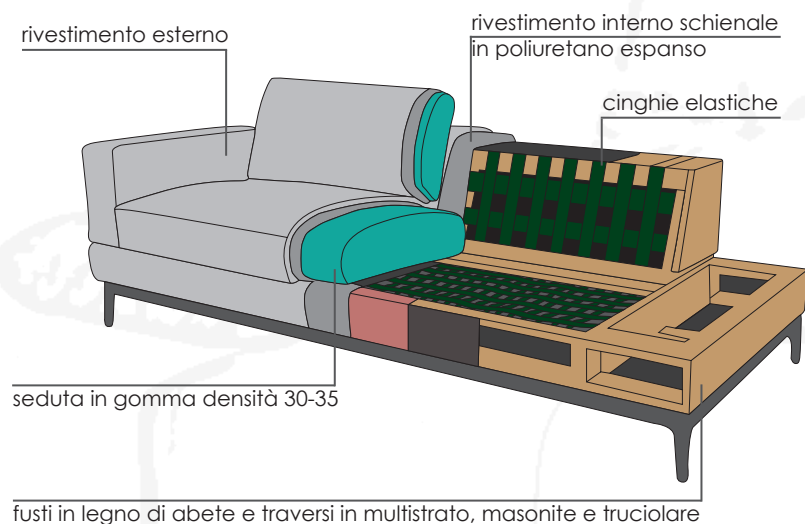

STRUTTURA: abete, masonite, truciolare, multistrato.

VERSIONI LETTO: inserimento reti ortopediche elettrosaldate.

MATERASSI: poliuretano in diverse altezze e densità.

IMBOTTITURA SCHIENALE: in poliuretano o in fibra di poliestere o in piuma a varie densità. Rivestimento in rafia sintetica, nappa, pannelli di fibra e poliuretano espanso.

IMBOTTITURA SEDUTE: in poliuretano densità 30/35 rivestite in ovatta, piuma, molle insacchettate o molle greche.

SEDUTE: molleggio realizzato con cinghie elastiche in polipropilene incrociate tra loro e fissate al fusto con punti metallici.

PIEDINI: realizzati in massello di legno faggio in colori diversi, plastica, o metallo verniciato.

TESSUTI E RIVESTIMENTI

I RIVESTIMENTI FEDERICI SOFA' SI VIVONO: estetica, comfort e praticità sono le ultime richieste nel settore dei rivestimenti d'arredo, per questo, noi di Federici Sofà mettiamo a tua disposizione una ricchissima selezione di materiali. Puoi scegliere dalla vera pelle fino ai più avanzati tessuti tecnici, sempre smacchiabili e dalla inconfondibile morbidezza. Ogni rivestimento è disponibile in tantissime cromie, dalla fantasia alla nuance ispirate alla natura, alla tinta unita.

Questi si dividono in 3 categorie:

Tessuti Mismakkio sono i nuovi rivestimenti senza macchia. Con le innovative tecnologie lo sporco non riesce a penetrare in profondità ed il tessuto è protetto. Qualunque macchia può essere rimossa facilmente in 3 semplici mosse senza mai danneggiare la struttura interna del tessuto.

Caratteristiche tecniche:

1. **FACILE DA PULIRE:** Con la sorprendente caratteristica Facile da Pulire, in 3 semplici mosse potrai rimuovere lo sporco dal tuo divano mantenendo perfettamente inalterato il rivestimento.
2. **IDROREPELENTE:** La proprietà idrorepellente dei nostri tessuti rende le operazioni di pulizia davvero semplici, garantendo la rimozione di ogni macchia con una semplice salvietta.
3. **MISMAKKIO:** La tecnologia Mismakkio combina le due caratteristiche Facile da Pulire e Idrorepellenza dei nostri tessuti per eliminare ogni problema di sporco in modo semplice e rapido senza lasciare alcuna traccia.

Vera pelle, prodotto naturale per eccellenza, è un materiale pregiato caratterizzato da straordinarie proprietà di traspirazione, resistenza, morbidezza, elasticità, pulibilità e comfort.

I nostri pellami, di natura bovina, tutti di primissima scelta, vengono selezionati nei luoghi di origine ed elaborati con un processo che non ne altera le proprietà originarie, bensì ne valorizza l'autenticità ed il pregio.

Tessuti a prova di usura.

Caratteristiche tecniche:

- resistenza straordinaria all'usura, agli strappi e alla luce;
- ottima traspirabilità;
- possibilità di essere puliti in modo veloce.

CURA E PULIZIA

CURA E PULIZIA DEI DIVANI IN PELLE: detersivi per la casa, deodoranti o detergenti non sono adatti alla pulizia delle pelli e possono danneggiarle.

Il nostro Kit di Pulizia è composto da:

1. Leather Soft Cleaner è un pulitore a base di acqua per tutte le pelli all'anilina pura e le pelli pigmentate.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell'uso;
2. Testare il prodotto su un'area nascosta, prima di iniziare il trattamento;
3. Versare Leather Soft Cleaner su una spugna soffice e comprimerla fino a produrre schiuma;
4. Applicare la schiuma sulla pelle effettuando movimenti circolari. Tamponare la spugna sulle aree dove lo sporco è più intenso. Più grande è la dimensione della spugna, più velocemente sarà effettuato il trattamento. Se la spugna si sporca è necessario pulirla con acqua distillata;
5. Togliere l'eccesso di schiuma e lo sporco rimosso con un panno bianco e cotone;
6. In caso di sporco o macchie di colore come quelle dovute ai blue-jeans, si consiglia di utilizzare prodotti più forti come Strong Cleaner o Light Colored Leather Care Kit;
7. Quando il risultato del trattamento di pulizia sarà soddisfacente, si consiglia di aspettare circa 30 minuti prima di applicare Leather Protection Cream per rinnovare l'effetto protettivo sulla pelle.

2. Leather Protection Cream è una crema protettiva a base di acqua per tutti i tipi di pelle, eccetto il nabuk e la pelle scamosciata.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell'uso;
2. Testare il prodotto su un'area nascosta, prima di iniziare il trattamento;
3. Versare Leather Protection Cream su un panno morbido e pulito e strofinarlo leggermente sulla superficie della pelle. Trattare due volte le aree di maggior utilizzo: i braccioli, le sedute e gli schienali;
4. Lasciare asciugare per 30 minuti;
5. Lucidare leggermente la pelle con un panno morbido e pulito.

3. Ink Away è un prodotto da usare per la rimozione di inchiostro, biro e rossetto dalle pelli protette. Se la pelle è stata trattata con Leather Protection Cream, i risultati sono ancora più soddisfacenti. E' pensato per rimuovere segni recenti (3-5 giorni). Non rimuovere l'inchiostro di pennarelli indelebili. **Non usare su nubuk e aniline.**

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il tappo a vite e far fuoriuscire la punta circa 4 mm dal tubetto svitandola;
2. Provare prima su una parte nascosta del divano;
3. Passare ripetutamente lo stick Ink Away sul punto da pulire esercitando una leggera pressione;
4. Lasciare che il prodotto agisca sulla macchia per circa 30 secondi;
5. Rimuovere Ink Away con un panno morbido ed asciutto;
6. Pulire con Leather Soft Cleaner;
7. Applicare Leather Protection Cream frizionando delicatamente la pelle con movimenti circolari, quindi lasciar asciugare.

CURA E PULIZIA DEI DIVANI IN TESSUTO: selezioniamo i migliori tessuti per rivestire i nostri divani, combinando alta qualità e stile italiano, morbidezza e praticità. Utilizzando tessuti antimacchia ed idrorepellenti sui divani.

PROCEDURA GENERALE DI PULIZIA E SMACCHIATURA

1. Prima di iniziare il trattamento, testare i prodotti su un'area nascosta;
2. Applicare su una spugna Easy Clean e pulire la superficie con delicati movimenti circolari;
3. Se la macchia è ancora presente, applicare Bye Bye Stain su un panno. Tamponare e strofinare delicatamente la macchia dall'esterno verso l'interno;
4. Per macchie molto resistenti, tamponare Bye Bye Clean sulla macchia e lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti;
5. Se sono presenti aloni, utilizzare Oxy Cleaner.

Il nostro Kit di Pulizia è composto da:

1. Easy Clear è un detergente molto efficace per la pulizia dei rivestimenti in tessuto, per rimuovere macchie recenti di cibo e bevande, e grazie alla tecnologia enzimatica, è anche in grado di eliminare gli odori sgradevoli.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell'uso;
2. Testare prima il prodotto su un'area nascosta;
3. Applicare il prodotto su una spugna e comprimerla fino a produrre schiuma;
4. Pulire la superficie con movimenti circolari. Sulle aree dove lo sporco è più intenso, tamponare bene con la spugna; se la spugna si sporca è necessario pulirla con acqua;
5. Lasciare asciugare.

Per rimuovere gli odori, spruzzare il prodotto sulla zona da trattare, lasciare riposare per 5-10 minuti. In caso di odore particolarmente intenso, per ottimizzare l'azione enzimatica, dopo aver applicato il prodotto mantenere l'area umida per 12-24 ore ponendo sulla macchia un panno inumidito. Se l'odore persiste ripetere l'operazione.

2. Bye Bye Stain è un prodotto studiato per rimuovere macchie resistenti di cibo, bevande, salse, penne biro e trasferimento di colore.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell'uso;
2. Testare prima il prodotto su un'area nascosta;
3. Versare il prodotto su un panno morbido e pulito. Tamponare la macchia senza esercitare eccessiva pressione;
4. Se necessario, lasciare agire il prodotto 10-15 minuti;
5. Rimuovere l'eccesso o i residui del prodotto con l'acqua;
6. Pulire la superficie con Easy Clean;
7. Lasciare asciugare.

3. Oxy Cleaner è stato sviluppato appositamente per il trattamento delle macchie colorate causate da bevande, cibo, urina, sangue e ingiallimento, ecc...

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Diluire 1 bustina di polvere in 50 ml di acqua calda (80° ca.). Mescolare con un cucchiaino per sciogliere la polvere;
2. Prima dell'uso, verificare la resistenza del colore su un'area nascosta;
3. Applicare la soluzione sulla macchia con un cucchiaino. Tamponare con una spugna; lasciare agire per circa 20 minuti;
4. Tamponare la macchia con carta assorbente;
5. Ripetere l'applicazione se necessario e lasciare asciugare.

LEGENDA SIMBOLI MANUTENZIONE

OPERAZIONE DI LAVAGGIO



temperatura massima 95° C; azione meccanica normale; risciaquo normale; centrifugazione normale.



temperatura massima 95° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.



temperatura massima 70° C; azione meccanica normale, risciaquo normale, centrifugazione normale.



temperatura massima 60° C; azione meccanica normale, risciaquo normale, centrifugazione normale.



temperatura massima 60° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.



temperatura massima 50° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.



temperatura massima 40° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.



temperatura massima 40° C; azione meccanica molto ridotta; risciaquo normale; centrifugazione normale; non torcere.



temperatura massima 40° C; azione meccanica molto ridotta; risciaquo normale; centrifugazione ridotta.



lavaggio solo a mano; non lavare a macchina; temperatura massima 30°C; trattare con cura.



non lavare in acqua; allo stato umido; trattare con cura.

ASCIUGATURA CON ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO



asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa; programma di asciugatura normale.







asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa; programma di asciugatura a temperatura ridotta.







non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.





ASCIUGATURA NATURALE

-  asciugatura appeso.
-  asciugatura per gocciolamento.
-  asciugatura in piano.
-  asciugatura all'ombra.










CANDEGGIO

-  non candeggiare al cloro.
-  qualsiasi agente candeggiante ossidante permesso.
-  consentito solo candeggiio ossidante senza cloro.
-  non candeggiare.

STIRATURA

-  temperatura massima della piastra stirante: 200° C.
-  temperatura massima della piastra stirante: 150° C.
-  temperatura massima della piastra stirante: 110° C.
A vapore può essere rischiosa la stiratura.
-  non stirare.

MANUTENZIONE TESSILE PROFESSIONALE

-  lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi quelli indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano.
-  lavaggio a secco con Percloroetilene.
-  lavare a secco con Percloroetilene (programma delicato).
-  lavare a secco con Florocarbur.
-  lavare a secco con il solvente indicato al punto precedente; non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone.
-  pulitura ad umido professionale, procedimento normale.
-  pulitura ad umido professionale, procedimento delicato.
-  pulitura ad umido professionale, procedimento molto delicato.
-  non lavare a secco; non smacchiare con solventi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA

IMBALLO

- Rimuovere l'imballo non utilizzando oggetti taglienti che possono danneggiare il divano (cutter);
- Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo per bambini. Accertarsi che i bambini non ne facciano uso al fine di impedire la possibile ingestione di parti di esso o il soffocamento se viene infilato in testa.



ATTENZIONE AI SEGUENTI PUNTI:

- Durante l'azionamento di meccanismi recliner e/o motorizzati in generale, nonché delle reti letto, o di qualunque altro meccanismo come per esempio quelli di sollevamento del poggiatesta, non consentire l'accesso a persone, cose o animali alle parti meccaniche ed elettriche;
- Nel caso dei divani motorizzati, accertarsi che:
 1. la rete di alimentazione elettrica sia conforme alle normative vigenti;
 2. prima di collegare la presa di corrente alla rete elettrica, sia accertato che la tensione d'alimentazione del dispositivo meccanizzato riportata sull'etichetta corrisponda con quella del Paese di utilizzo;
 3. sia sempre disinserita la spina di alimentazione dalla presa di corrente se il sistema di motorizzazione del vostro divano presenta anomalie di funzionamento e comunque prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione;
 4. persone, animali o cose non danneggiano i cavi elettrici e di collegamento della pulsantiera;
 5. i cavi di alimentazione elettrica e di collegamento alla pulsantiera non rappresentino intralcio al passaggio di persone, animali o cose;
 6. l'estrazione della spina dalla presa di corrente venga fatta senza tirare la stessa per il cavo;
 7. non siano bagnati i componenti elettrici;
 8. non venga schiacciato o attorcigliato il cavo di alimentazione;

9. non siano utilizzate le prolunghe per il collegamento elettrico ma, se necessario, che esse siano in perfetto stato e siano compatibili con le caratteristiche elettriche dei dispositivi motorizzati del divano;
10. sia disinserita la spina dalla presa di alimentazione quando non venga utilizzata la motorizzazione del divano per un lungo periodo di tempo;
11. la pulsantiera non sia esposta ai raggi diretti del sole;
12. le parti elettriche sono collegate alla rete di alimentazione e siano utilizzate quando le condizioni dell'ambiente rispettino le seguenti condizioni:
 - temperatura da 0°C a 40°C
 - umidità da 20 a 70% (senza condensazione).

CONSERVAZIONE ED UTILIZZO

Per prolungare la durata del divano o della poltrona e conservarli in condizioni ottimali, ti consigliamo di osservare i seguenti suggerimenti per l'uso e per la manutenzione.

- Tenere il divano lontano da fonti di calore, es. stufe o caloriferi (25-50cm);
- Evitare l'esposizione regolare, diretta e duratura alla luce solare o lampade potenti;
- Si consiglia solo il lavaggio a secco;
- Evitare il contatto con prodotti chimici o abrasivi;
- La macchia deve essere pulita con un panno in microfibra non colorato tempestivamente, usando una schiuma leggermente saponata a base di acqua e sapone neutro, non colorato;
- Pulire accuratamente la macchia sfregando con movimenti circolari, dall'esterno all'interno;
- Se si utilizzano i prodotti per la pulizia la prima volta, pulire prima una piccola parte nascosta, controllare il risultato e quindi pulire l'intero parte solo se il risultato è stato ottimo;
- Pulire il prodotto regolarmente, aspirare o usare un pennello con setole morbide prima che la sporcizia si fissi, al fine di mantenere il mobile pulito e fresco;
- Pulirlo regolarmente presso centri di pulizia professionali.

USO E MANUTENZIONE

Il telaio del nostro divano si conserverà sempre integro e perfetto nel tempo, purchè rispettiate i seguenti accorgimenti:

- Non saltare sul divano e non buttarsi violentemente sopra di esso;
- Non sedersi sui braccioli e/o sulle spalliere;
- Non strisciare il divano e durante il suo eventuale spostamento, sollevarlo e non spingerlo;
- Non tirare il divano dal bracciolo per evitare un possibile cedimento delle cuciture e delle strutture;
- Non consentire ai bambini di giocare con i meccanismi;
- Evitare di sedersi sull'estremità della rete (divano letto);
- Nel caso in cui il divano sia dotato di cricchetto, prima sollevare il cricchetto e poi aprire il letto (divano letto);



UTILIZZO DIVANO LETTO CON RETE ELETTRICALDATA


Apertura relax in tre mosse



1



2




3


ATTENZIONE: non chiudere il sistema letto con lenzuola, coperte o guanciali.

UTILIZZO SISTEMA DELFINO


Apertura sistema delfino in due mosse

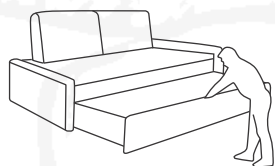

1

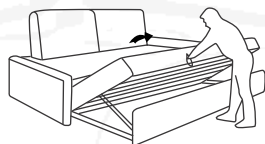

2

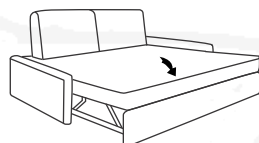

3

1. Fare scorrere il sistema delfino fino a fine corsa.


2. Accompagnare il sistema delfino dall'apposita maniglia.

3. Portare il sistema delfino a livello delle sedute.


ATTENZIONE: evitare di buttarsi violentemente sopra il sistema delfino aperto.

DIVANI CON SISTEMA SCORREVOLE MANUALE

Versione scorrevole manuale

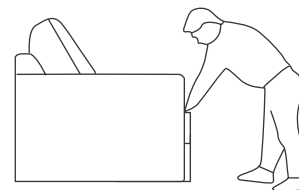


1

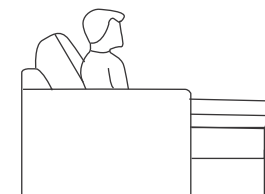

2

1. Fare scorrere il sistema scorrevole manuale fino a fine corsa.

DIVANI E POLTRONE CON MECCANISMI RELAX

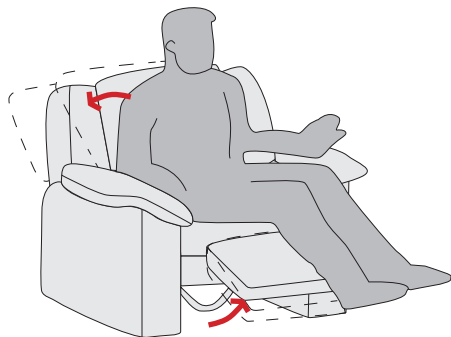

- Sistema meccanico in metallo per schienale reclinabile con poggiatesta.
- Meccanismo con sistema lift di sollevamento per aiuto ad alzarsi;
- Sistema relax elettrico secondo la normativa Europea degli standard di sicurezza elettrica.


Avvertenze per l'uso:

- Per pulire le parti metalliche del meccanismo elettrico, non usare solventi ma solo un panno umido;
- Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo;
- Il meccanismo va usato solo quando a persona è correttamente seduta;
- Non toccare le parti meccaniche;
- Non utilizzare ininterrottamente la funzione reclinabile per evitare il blocco temporaneo di sicurezza;
- Per sbloccare il motore lasciare raffreddare il sistema 5 minuti;
- Sbalzi di pressione possono mandare in blocco il motore elettrico. In tal caso togliere la spina, attendere qualche minuto e poi reinserirla nella presa;
- Togliere la spina prima di toccare il meccanismo per effettuare la pulizia o altri interventi;
- Non alzarsi dal divano/poltrona senza aver prima chiuso il meccanismo;

- Non spostare il divano/poltrona dalla pediera relax;
- Controllare che nello spostamento il cavo elettrico sia correttamente posizionato evitandone il taglio causato dalla parte metallica.

UTILIZZO DIVANI/POLTRONE CON FUNZIONE RELAX


Versione relax manuale

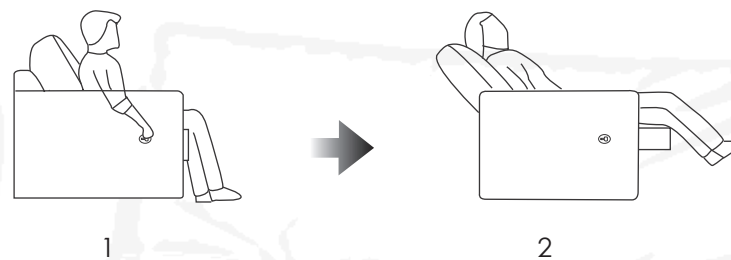

1. Sollevare la leva per aprire il relax.

2. Fare pressione con la schiena sullo schienale per utilizzare la funzione relax.


Versione relax elettrico con pulsante touch interno

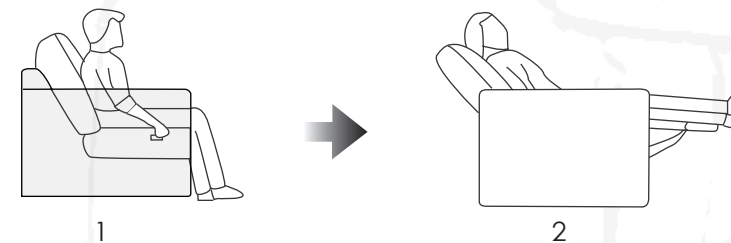

1. Inserire la mano all'interno della seduta e cliccare il pulsante touch.

2. Tenere cliccato il pulsante per utilizzare la funzione relax.


Versione relax elettrica con pulsante esterno e carica batteria

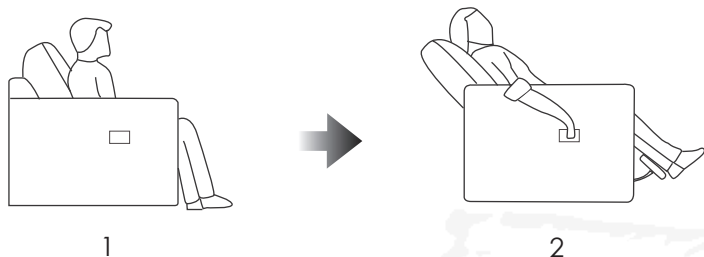

2. Premere il pulsante per utilizzare la funzione relax.

SCHEDA TECNICA USB

PRODUCT NAME	HAND CONTROLLER
SPECIFICATION MODEL	ALWSH-22
BUTTON QUANTITY	TWO
RATED VOLTAGE	12-30 V DC
MAXIMUM CORRENT	5A
USB OUTPUT VOLTAGE	5V DC
USB MAX OUTPUT CURRENT	2A
CONTROL MODE	WIRED (HAND CONTROL LINE CAN BE CUSTOMIZED)

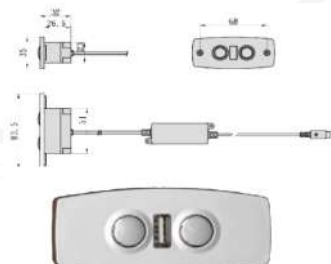

GARANZIA

Federici Sofà utilizza le ultime tecnologie in termini di taglio, movimentazione, imballaggio e altri tipi di processo che sono in relazione con la produzione, al fine di migliorare i nostri prodotti con la massima qualità che i nostri clienti si meritano.

Per preservare la nostra originalità, alcuni dei nostri prodotti sono brevettati, così come il nostro "marchio".

ACCORDO DI QUALITÀ E GARANZIA DEL PRODUTTORE

Federici Sofà mantiene un costante impegno di qualità, utilizzando in tutti i processi di produzione, la tecnologia più elevata, materiali accuratamente selezionati e un'indagine costante nei sistemi relax, nella resistenza, nelle ultime tendenze ed ergonomie, al fine di ottenere la massima garanzia ed una qualità insuperabile, che ti farà ottenere il massimo comfort e relax durante il tuo riposo. I prodotti con difetti di fabbricazione rientrano in garanzia.

Questa garanzia non copre qualsiasi difetto indotto dal mancato rispetto delle condizioni dell'uso specificate.

E' importante che eventuali vizi estetici vengano segnalati contestualmente alla consegna sull'apposito report. Non verranno prese in considerazione segnalazioni effettuate successivamente alla consegna.

Durante il periodo di garanzia, il proprietario ha i seguenti diritti:

- A discrezione dell'azienda, riparazione gratuita dei difetti di fabbricazione e danni causati da essi o qualora ciò non fosse possibile sostituzione del prodotto.


Salvo che l'opzione selezionata non sia possibile o non proporzionata (Legge 23/2003).

Il periodo di garanzia raggiunge i DUE ANNI a partire dalla data di fatturazione.

Nei casi di fattura con P. IVA il periodo di garanzia sarà di 12 mesi.

Federici Sofà®

ECCELLENZA ARTIGIANA DAL 1968

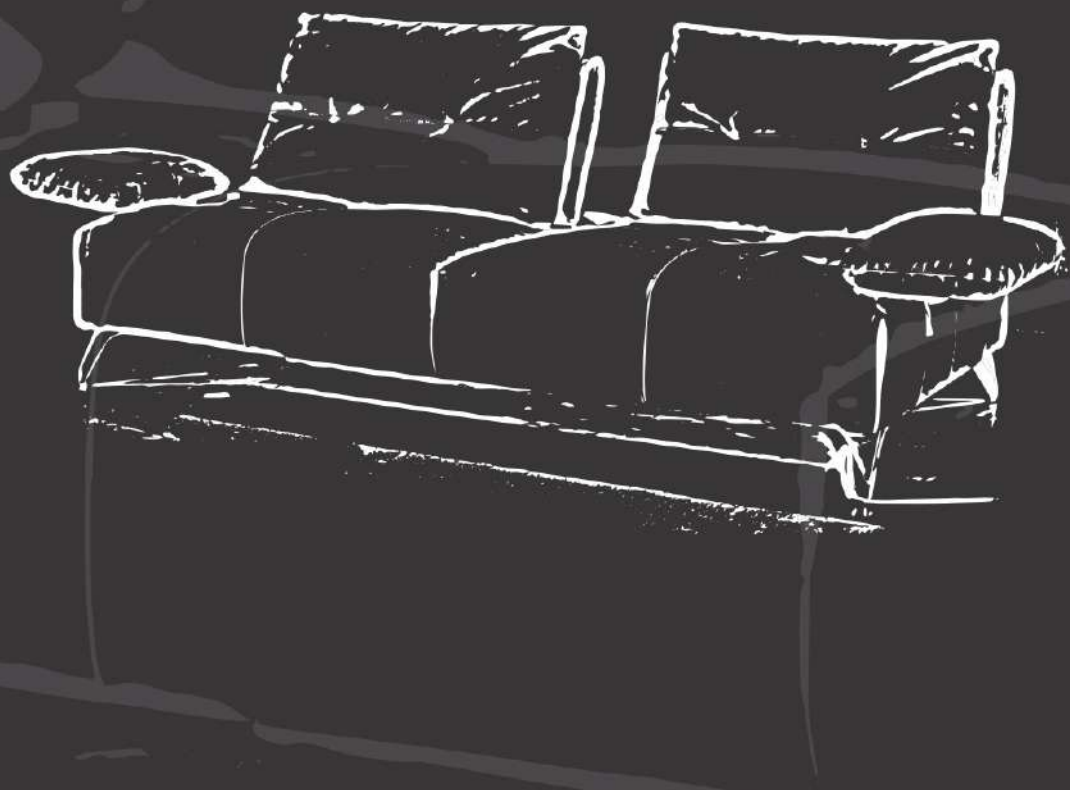

www.federicisofa.com